


GR	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ	ΣΕΛ. 61
ΦΙΛΤΡΟ	ΣΕΛ. 61
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	ΣΕΛ. 61
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	ΣΕΛ. 61
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	ΣΕΛ. 62
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	ΣΕΛ. 63
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΣΕΛ. 64
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΕΛ. 65
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΕΛ. 65
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΣΕΛ. 66
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΣΕΛ. 66
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 67
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	ΣΕΛ. 67
ΣΕΡΒΙΣ	ΣΕΛ. 67

Για να ικανοποιηθείτε πλήρως από το στεγνωτήριο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

1. Καπάκι
2. Πείρος επαφής
3. Πόρτα (Η πόρτα είναι δυνατό ν'ανοίγει ανάποδα).
Βλέπε παράγραφο "Αντιστροφή της πόρτας".
Για να ανοίξετε την πόρτα: τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.
Για να κλείσετε την πόρτα: σπρώξτε την απαλά μέχρι να κλείσει.
4. Φίλτρο τύπου γάζας

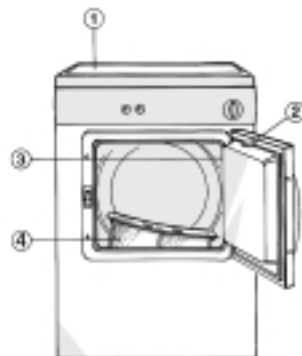

ΦΙΛΤΡΟ

Καθαρίζετε το φίλτρο τύπου γάζας στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.

1. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.
2. Βουρτσίστε τη γάζα με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάκτυλά σας.
3. βάλτε το καλά στη θέση του μέχρι να σφαλίσει.

Ενδεικτική λυχνία φίλτρου (αν υπάρχει)

Ειδοποιεί ότι το φίλτρο είναι βρώμικο και χρειάζεται καθαρισμό.

Αν τα ρούχα δεν έχουν στεγνώσει αρκετά, ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει το φίλτρο.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

- Όταν βγάλετε το στεγνωτήριο από το κουτί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πάθει κάποια ζημιά. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, μην το χρησιμοποιήσετε. Καλέστε έναν έμπειρο τεχνικό ή έναν ειδικό από το κατάστημα πώλησης.
- Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικό, κτλ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο.
- Το στεγνωτήριο αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το στέγνωμα των ρούχων.



Λίγα λόγια για το περιβάλλον

1. **Υλικό συσκευασίας**
Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο, όπως φαίνεται κι από το σύμβολο ανακύκλωσης (♻️).
2. **Στεγνωτήριο**
Το στεγνωτήριο κατασκευάζεται από

ανακυκλώσιμα υλικά. Αν θέλετε να το πετάξετε, σκεφθείτε υπεύθυνα και τηρήστε την τοπική νομοθεσία περί απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο παροχής έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση του στεγνωτηρίου με την κεντρική παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ασφάλεια παιδιών

- Μετά τη χρήση, βάλτε τον επιλογέα προγράμματος στο "0". Αυτό εμποδίζει τα παιδιά να ανάψουν κατά λάθος το στεγνωτήριο.

Το στεγνωτήριο αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΟΚ 93/68.

Για οικιακή χρήση μόνο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Προετοιμασία ρούχων

Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι κουμπωμένα και οι τσέπες άδειες. Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο λίγα λίγα ώστε να μη μπερδευτούν.

Μέγιστο βάρος στεγνώματος

- Βαμβακερά 5,0 kg
- Βαμβακερά με την επιλογή Γρήγορα 3,5 kg (ηλεκτρονικό στεγνωτήριο)
- Συνθετικά 2,5 kg
- Ευαίσθητα 1,5 kg

Τα βάρη που δίδονται αντιστοιχούν σε μια συνηθισμένη ποσότητα ρούχων.

Χωρίστε τα ρούχα ως εξής

A) Ανάλογα με τα σύμβολα

Στο γιακά ή στην εσωτερική ραφή:

- ☒ Κατάλληλο για στέγνωμα σε στεγνωτήριο
- ☒ Στέγνωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες μόνο
- ☒ Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο

B) Ανάλογα με την ποσότητα και το βάρος

Όποτε το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη δυνατότητα στεγνώματος, χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το βάρος τους (π.χ. πετσέτες χωριστά από λεπτά εσώρουχα).

Γ) Ανάλογα με το είδος του υφάσματος

Βαμβακερά/Λινά: Πετσέτες, βαμβακερό ζέρσεϋ, λινά σεντόνια και τραπεζομάντηλα από βαμβακερό ή λινό ύφασμα.

Συνθετικά: Μπλούζες, πουκάμισα, φόρμες, κτλ. από πολυεστέρα ή πολυαμίδη, καθώς και για μεικτά βαμβακερά/συνθετικά.

Δ) Ανάλογα με το επίπεδο στεγνώματος

- Χωρίστε σε στεγνά για σιδέρωμα, στεγνά για να μπουύν στη ντουλάπα, κτλ.

Μη βάζετε στο στεγνωτήριο:

Μάλλινα, μεταξωτά, ευαίσθητα υφάσματα, νάυλον κάλτσες, ευαίσθητα κεντήματα, υφάσματα με μεταλλική διακόσμηση, ογκώδη ρούχα όπως υπνόσακοι, κτλ.

Προσοχή: Μη στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα ή λαστιχένια αντικείμενα (κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης). Μη στεγνώνετε ρούχα που έχουν λερωθεί με φυτικά έλαια.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Ηλεκτρονικό στεγνωτήριο

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και τις επιλογές όπως αναφέρονται στον πίνακα (βλέπε Πίνακας Προγράμματος).

2. **Επιλογές (Εάν υπάρχουν)**

Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί πριν πατήσετε το κουμπί **Start**. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το κουμπί ανάβει για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας. Ακούγεται ηχητικός συναγερμός όταν έχετε κάνει λάθος επιλογή (ασύμβατες επιλογές). Πατήστε και πάλι το κουμπί για να ακυρώσετε την επιλογή.

◇ **Καθυστερημένη Έναρξη**

Καθυστερεί την έναρξη του στεγνωτηρίου. Κάθε φορά που πατάτε το αντίστοιχο κουμπί, η έναρξη καθυστερεί κατά 2 ώρες, από 2 έως το πολύ 8 ώρες. Αφού έχετε επιλέξει τον επιθυμητό χρόνο έναρξης, πατήστε το κουμπί **Start**. Όταν αναβοσβήνει η λυχνία, λειτουργεί η καθυστερημένη έναρξη. Η καθυστερημένη έναρξη μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί, επιλέγοντας το "0" με το κουμπί επιλογής προγράμματος.


Το άνοιγμα της πόρτας σταματά την αντίστροφη μέτρηση. Κλείστε την πόρτα και πιέστε πάλι το κουμπί **Start** για να συνεχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

⚡ **Απαλά**

Μειώνει τη θερμοκρασία του στεγνώματος. Κατάλληλη εντολή για ευαίσθητα ρούχα.

👕 **Γρήγορα (Βαμβακερά μόνο)
Μέγιστο 3,5 kg.**

Μειώνει το χρόνο στεγνώματος (π.χ. ρούχα ή άλλα αντικείμενα ίσου μεγέθους). Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή για ρούχα μεγάλου μεγέθους (π.χ. σεντόνια ή παρεμφερή).

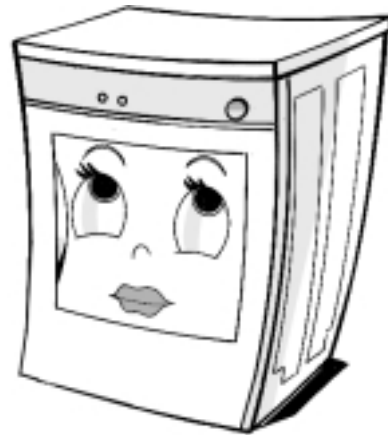

🔔 **Βομβητής**

Πιέζοντας το κουμπί μπαίνει σε λειτουργία ένας βομβητής που θα ηχεί σε τακτά διαστήματα, στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.

3. Επιπρόσθετα Προγράμματα

🌀 **Αερισμός**

Τα ρούχα θα αερίζονται για 30 λεπτά χωρίς να θερμαίνονται.

🕒 **Πρόγραμμα χρόνου
(20 έως 60 λεπτά)**

Για απαλό τελείωμα στεγνών ρούχων. Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Στεγνωτήριο με χρονοδιακόπτη

1. Επιλέξτε το χρόνο στεγνώματος και τις επιλογές σύμφωνα με τον πίνακα (βλέπε Πίνακα Προγράμματος).
2. **Επιλογές (εάν υπάρχουν)**
Για να κάνετε μια επιλογή, πιέστε το αντίστοιχο κουμπί. Πιέστε πάλι το κουμπί για να ακυρώσετε την επιλογή.

❖ Καθυστερημένη Έναρξη


Καθυστερεί την έναρξη του στεγνωτηρίου. Πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη καθυστερημένης έναρξης δεξιόστροφα στον επιθυμητό χρόνο και να πατήσετε το κουμπί **Start**. Είναι δυνατό να επιλέξετε μια καθυστερημένη έναρξη από 1 έως 8 ώρες. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο καθυστερημένης έναρξης ανά πάσα στιγμή γυρίζοντας απλά το διακόπτη καθυστερημένης έναρξης.

Ο χρόνος που απομένει για την έναρξη του προγράμματος φαίνεται πάνω στο διακόπτη.

Το άνοιγμα της πόρτας σταματά την αντίστροφη μέτρηση. Κλείστε την πόρτα και πιέστε πάλι το κουμπί **Start** για να συνεχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Για να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση γυρίστε το διακόπτη καθυστερημένης έναρξης στο "0".

✱ Απαλά

Μειώνει τη θερμοκρασία του στεγνώματος. Κατάλληλο για ευαίσθητα ρούχα.

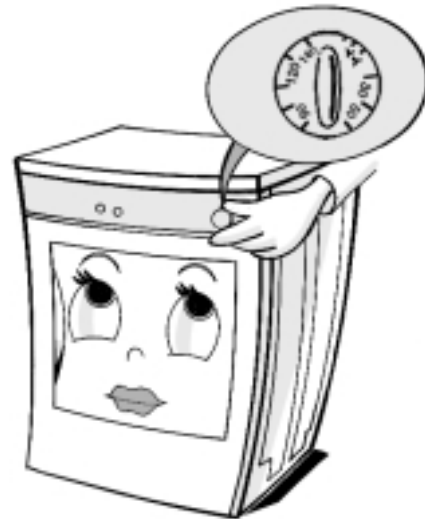

🔔 Βομβητής

Πιέζοντας το κουμπί θέτετε σε λειτουργία ένα βομβητή που θα ηχεί σε τακτά διαστήματα, στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.

3. Επιπρόσθετο Πρόγραμμα

🌀 Αερισμός

Τα ρούχα θα αερίζονται για 20 λεπτά χωρίς να θερμαίνονται.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος ή το πρόγραμμα και τις επιλογές, πατήστε το κουμπί **Start**.
2. Εάν έχει επιλεγεί ακούγεται ο βομβητής στο τέλος του κύκλου στεγνώματος. Θα ηχεί σε τακτά διαστήματα για αρκετό χρόνο.
3. Αν δε βγάλετε τα ρούχα στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, θα ξεκινήσει ένας αυτόματος κύκλος κατά του τσαλακώματος για 20 λεπτά κατά το μέγιστο (Στεγνωτήριο με χρονοδιακόπτη) ή για 70 λεπτά (Ηλεκτρονικό στεγνωτήριο): ο κάδος περιστρέφεται ανά τακτά διαστήματα ώστε να μην τσαλακώνονται τα ρούχα.
4. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ρυθμίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος στη θέση "0". Σβήνει η ενδεικτική λυχνία "Μηχάνημα σε λειτουργία".
5. **Καθαρίζετε το φίλτρο γάζας στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.**
6. Αν αλλάξετε το πρόγραμμα (Ηλεκτρονικό στεγνωτήριο) κατά τον κύκλο στεγνώματος, το στεγνωτήριο σταματά. Για να λειτουργήσετε με νέο πρόγραμμα πατήστε πάλι το κουμπί **Start**.

Διακοπή του κύκλου στεγνώματος



Για να διακόψετε το στεγνωτήριο κατά τον κύκλο στεγνώματος, βάλτε το κουμπί επιλογής προγράμματος στον Αερισμό (🌀) και πατήστε το κουμπί **Start** πάλι για το Ηλεκτρονικό στεγνωτήριο.

Περιμένετε 5 λεπτά τουλάχιστον πριν ανοίξετε την πόρτα ώστε να κρυώσει λίγο το στεγνωτήριο.

Για την ασφάλειά σας το πρόγραμμα σταματά αυτόματα αν ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει και πάλι κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **Start** ξανά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο σ' ένα δωμάτιο όπου δεν επικρατούν ακραίες συνθήκες.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τον πίνακα ελέγχου.
- Οριζοντιώστε το στεγνωτήριο ρυθμίζοντας τα 2 μπροστινά ποδαράκια.
- Προσέξτε να μην παγιδεύσετε το καλώδιο ρεύματος μεταξύ στεγνωτηρίου και τοίχου.

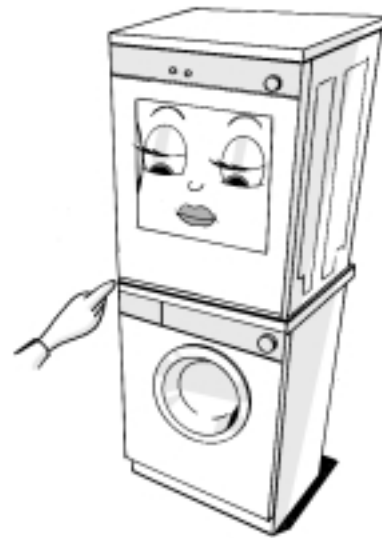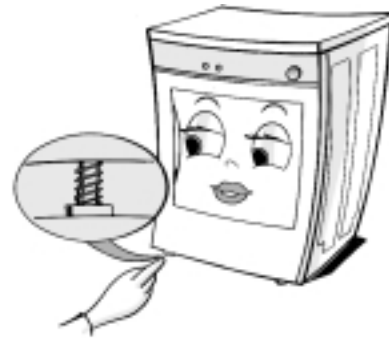

Κιτ τοποθέτησης

Το στεγνωτήριο σας μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας το σύστημα AMH 542, το οποίο μπορείτε να βρείτε από τον προμηθευτή σας.

Ελάχιστες διαστάσεις κάλυψης:


Πλάτος: 600 mm

Υψος: 850 mm

Βάθος: 560 mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Πληροφορίες για την επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας, την ισχύ και την απαιτούμενη ασφάλεια δίδονται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.
- Η συσκευή αυτή πρέπει υποχρεωτικά να έχει γείωση.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την παροχή ρεύματος.
- Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο αν έχει υποστεί ζημιές από τη μεταφορά. Επικοινωνήστε με έναν κατάλληλο τεχνικό επισκευών.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου παροχής ρεύματος, συμβουλευθείτε έναν κατάλληλο τεχνικό.

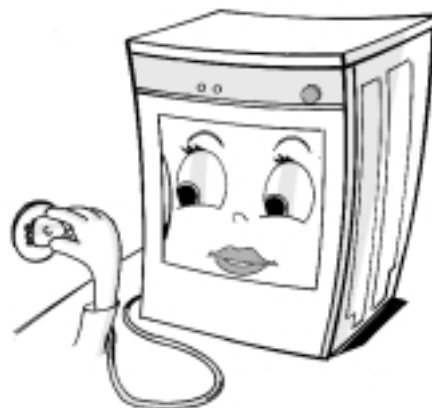


ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Κατά την παράδοση από το εργοστάσιο, ο σωλήνας αερισμού με έναν προσαρμογέα βρίσκονται μέσα στον κάδο.

ΣΗΜ.: Όταν δεν παρέχεται σωλήνας αερισμού, συνιστάται η χρήση του συστήματος AMH 577 που διατίθεται από τον προμηθευτή σας.

Τοποθέτηση του σωλήνα αερισμού

1. Βάλτε μια πετσέτα ή τη συσκευασία δίπλα από το στεγνωτήριο.
2. Ακουμπήστε τη συσκευή με τη δεξιά πλευρά της πάνω στην πετσέτα ή στη συσκευασία (από μπροστά).
3. Σπρώξτε τον αντάπτορα μέσα στο σωλήνα (βλέπε διάγραμμα). Τοποθετήστε το σωλήνα αερισμού με τον αντάπτορα πάνω στο βραχίονα σύνδεσης κάτω από το στεγνωτήριο.

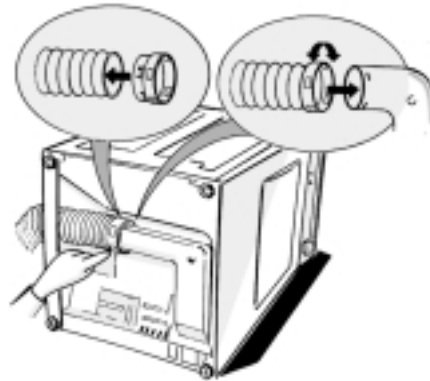

Αερισμός προς τα έξω

- Τοποθετήστε το σωλήνα αερισμού εξωτερικά χωρίς μυτερές καμπύλες (εσωτερική διάμετρος 10 cm, μέγιστο μήκος με 2 καμπύλες: 3 cm).
- Όταν τοποθετείτε επάνω στο πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι οριζόντιος ή κάθετος. Ο σωλήνας αερισμού δε θα πρέπει να κρέμεται προς τα κάτω.
- Μην τοποθετείτε κανένα φίλτρο στο άκρο του σωλήνα. Το φίλτρο μπορεί να φράξει, μειώνοντας την απόδοση του στεγνωτηρίου.

- Μη συνδέετε το σωλήνα αερισμού στο σύστημα θέρμανσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξόδους στεγανές από την υγρασία.


Χωρίς σωλήνα αερισμού

- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο σε μεγάλο καλά αεριζόμενο δωμάτιο.
- Διατηρείτε το δωμάτιο χωρίς σκόνη.
- Η ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα αέρα ως τον τοίχο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Για να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος διαφανούς πόρτας

1. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Αφαιρέστε τον πείρο επαφής από το επάνω μέρος της πόρτας με ένα κλειδί. Γυρίστε τον πείρο επαφής 90° και βγάλτε τον.
4. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο μεντεσέ της πόρτας και βγάλτε την.
5. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες πάνω και κάτω από την κλειδαριά της πόρτας.
6. Για να αφαιρέσετε την κλειδαριά της πόρτας:
 - Πιέστε τον επάνω γάντζο προς τα κάτω με ένα κατσαβίδι, τραβήξτε τον προς τα εμπρός και βγάλτε την κλειδαριά.
7. Για να αλλάξετε το άνοιγμα της πόρτας:
 - Γυρίστε την πόρτα.
 - Τοποθετήστε την και πάλι με τις 2 βίδες στην θέση που προτιμάτε.
 - Κρεμάστε το σύστημα ασφάλισης στην απέναντι πλευρά της πόρτας και μανδαλώστε το.
 - Στερεώστε τις 2 βίδες πάνω και κάτω από το σύστημα κλειδαριάς της πόρτας.
8. Αντικαταστήστε τον πείρο επαφής στο επάνω μέρος της πόρτας.

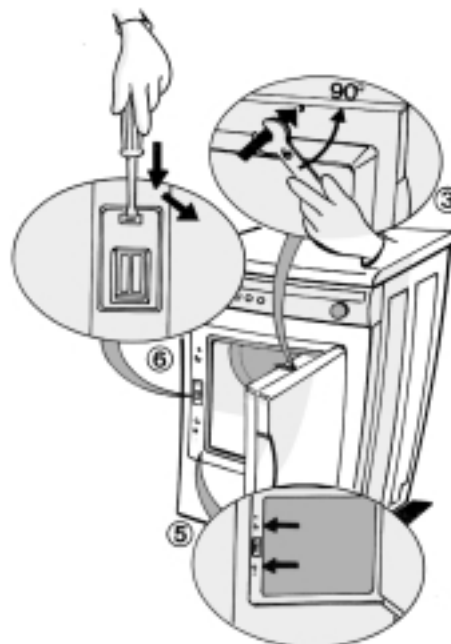

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε τα συνηθισμένα καθαριστικά για οικιακή χρήση (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη).
2. Καθαρίστε το φίλτρο γάζας στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.
3. Αν το δίχτυ φίλτρου γάζας είναι φραγμένο, καθαρίστε το με νερό και μια απαλή βούρτσα.
4. Σκουπίστε τα χνούδια από το λάστιχο και το εσωτερικό της πόρτας με ένα υγρό πανί.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση που το στεγνωτήριο δε λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν καλέσετε έναν τεχνικό.

Το στέγνωμα αργεί / τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά:

- Έχετε επιλέξει το σωστό χρόνο στεγνώματος ή το σωστό πρόγραμμα;
- Ήταν τα ρούχα υπερβολικά βρεγμένα (Η ταχύτητα περιστροφής του πλυντηρίου ήταν μικρότερη από 800 σ.α.λ.);
- Είναι βρώμικο το φίλτρο γάζας (η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου είναι αναμμένη αν υπάρχει);

Μετά από διακοπή του ρεύματος, πρέπει να θέσετε εκ νέου σε λειτουργία το στεγνωτήριο (Ηλεκτρονικό στεγνωτήριο).

Το στεγνωτήριο δε λειτουργεί:

- Είναι σωστά τοποθετημένο το καλώδιο στην κεντρική παροχή ρεύματος;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Κάηκε η ασφάλεια;
- Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
- Έχει επιλεγεί ο χρόνος ή το πρόγραμμα στεγνώματος;
- Έχει πατηθεί το κουμπί **Start**;

Η ένδειξη του φίλτρου γάζας είναι αναμμένη: (αν υπάρχει)

- Είναι καθαρό το φίλτρο γάζας;
- Είναι βουλωμένος ο σωλήνας αερισμού;

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να διορθώσετε από μόνοι σας τη βλάβη (Βλέπε "Οδηγός ανευρεσης βλαβών").
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει διορθωθεί η δυσλειτουργία.

Εάν μετά τα παραπάνω, το στεγνωτήριό σας δε λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το κοντινότερο Κέντρο Σέρβις.

Παρακαλούμε δώστε:

- σύντομη περιγραφή της βλάβης.
- τον ακριβή τύπο και το μοντέλο του στεγνωτηρίου.
- τον αριθμό επισκευής που φαίνεται δεξιά όταν η πόρτα είναι ανοικτή.

SERVICE 0000 000 00000



- Τη σωστή διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

